

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ BILLY



BQ-009109/BQ-009115/BQ-009120

3000K


4000K

IP44



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Светильник – 1 шт
Инструкция – 1 шт
Упаковка – 1 шт

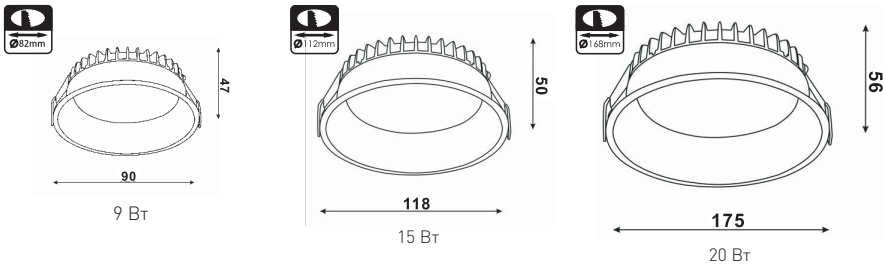

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ:

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01621/23
Действует с 13.12.2023 по 7.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.20

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ:


Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Размеры	Монтажное отверстие	Тип диммир-я	Угол свечения	Рабочая температура	Влажность	Срок службы
BQ009109-WH-WW-ON	8Вт	3000K	568Лм	Ø90x47мм	Ø82 мм	TRIAC	80°	-30...+50°C	20..90%	30000ч
BQ009109-WH-NW-ON	8Вт	4000K	629Лм	Ø90x47мм	Ø82 мм	TRIAC	80°	-30...+50°C	20..90%	30000ч
BQ009109-BL-WW	9Вт	3000K	565Лм	Ø90x47мм	Ø82 мм	TRIAC	80°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009109-BL-NW	9Вт	4000K	650Лм	Ø90x47мм	Ø82 мм	TRIAC	80°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009115-WH-WW	15Вт	3000K	1130Лм	Ø118x50мм	Ø112 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009115-WH-NW	15Вт	4000K	1205Лм	Ø118x50мм	Ø112 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009115-BL-WW	15Вт	3000K	1130Лм	Ø118x50мм	Ø112 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009115-BL-NW	15Вт	4000K	1205Лм	Ø118x50мм	Ø112 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009120-WH-WW	20Вт	3000K	1450Лм	Ø175x56мм	Ø168 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009120-WH-NW	20Вт	4000K	1670Лм	Ø175x56мм	Ø168 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009120-BL-WW	20Вт	3000K	1450Лм	Ø175x56мм	Ø168 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч
BQ009120-BL-NW	20Вт	4000K	1670Лм	Ø175x56мм	Ø168 мм	TRIAC	90°	-20...+40°C	0..80%	30000ч


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1

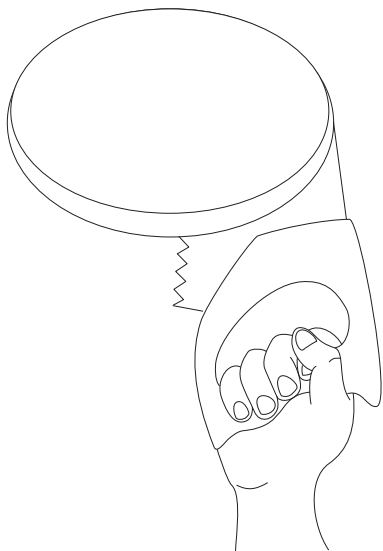

1. Подготовьте монтажное отверстие для установки светильника

3

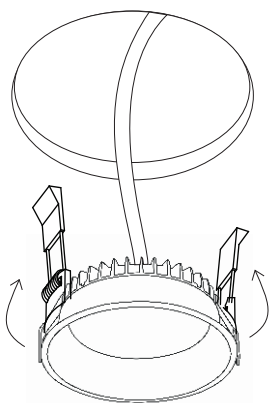


3. Отогните пружинные ушки светильника вверх и установите светильник в монтажное отверстие.

2




Перед установкой отключите электрическую сеть

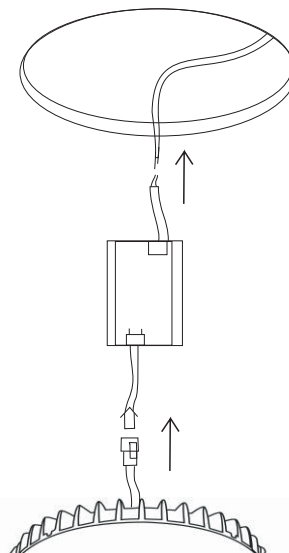

2. Отсоедините разъем драйвера от светильника. Подключите входные провода драйвера к проводам питающей сети 220В. Подключите разъем драйвера к светильнику и разместите драйвер в запотолочном пространстве

4

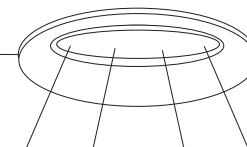

4. Пружинные ушки надежно зафиксируют светильник на месте.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильное обращение со светильником или нарушение правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.