

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	<b>100-240VAC</b>
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	<b>100-240VAC</b>
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	<b>1 (SW)</b>
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ КАЖДОГО КАНАЛА	<b>1,2A</b>
ОБЩАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	<b>120Вт при 100В – 288Вт при 240В.</b>
РЕЖИМ РАБОТЫ	<b>ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.</b>
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	<b>РАДИОКАНАЛ, 868МГц</b>
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА	<b>IP20</b>
РАЗМЕРЫ	<b>170x59x29мм</b>

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед подключением устройства, убедитесь, что питание отключено.
- Не превышайте рабочее напряжение устройства.
- Не превышайте максимальную мощность устройства.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

## УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

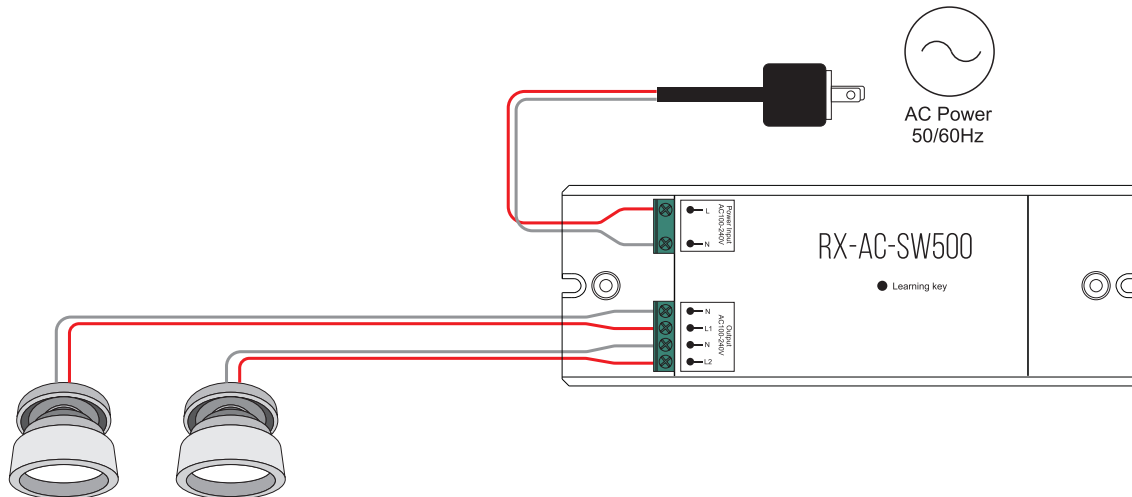

- Подключите устройство согласно схеме и следуя маркировке на корпусе.
- Убедитесь, что все провода тщательно изолированы и отсутствует вероятность короткого замыкания.
- Закрепите устройство при помощи специально предусмотренных крепежных ушек, чтобы предотвратить его случайное смещение.
- Включите питание устройства.

**Привязка:** установите соединение между пультом и устройством. Для этого нажмите Learning key на корпусе устройства, затем сразу нажмите кнопку на пульте. Если пульт многозонный, то нажмите кнопку соответствующей зоны. Подключенный светильник мигнет, подтверждая успешно созданное соединение. С одним приемником можно соединить до 8 пультов, один пульт может управлять неограниченным числом приемников.


Альтернативный метод: Выключите и снова включите питание устройства три раза. Светильник начнет мигать, оповещая, что приемник ожидает сигнал пульта. Нажмите кнопку на пульте, светильник мигнет, подтверждая успешную привязку.

**Сброс настроек:** при необходимости удалить все соединения приемника с пультами, нажмите и удерживайте Learning key в течение 3 секунд. Подключенный светильник мигнет, подтверждая успешное удаление всех соединений.



Альтернативный метод: Выключите и включите питание устройства пять раз. Светильник мигнет, подтверждая удаление всех соединений.

Альтернативный метод удаления соединений 5 раз вкл/выкл также сбрасывает все настройки и сценарии, в том числе динамические сценарии.


При использовании многозонного пульта, вы можете привязать несколько приемников как к одной зоне, так и к разным:

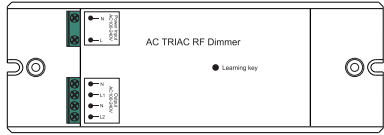


30HA 1

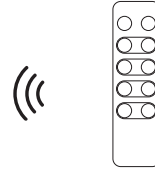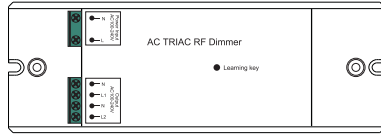


RF remote

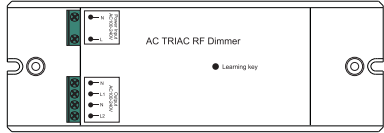


30HA 1

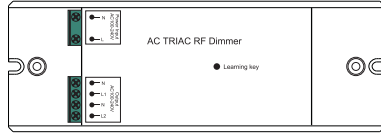

30HA 2

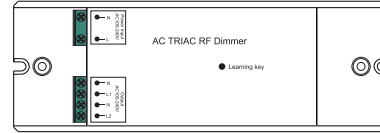

30HA 3

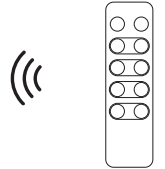

RF remote