


СВЕТИЛЬНИКИ

IP20




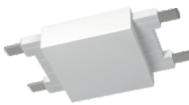





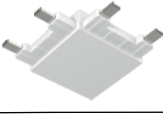
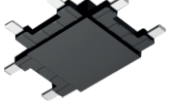





Ra>90

48В

Фото	Арт.	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол свечения	Размеры
	022076	DL-SLIM-DFBL-12-CCT	12Вт	2700-6000К	388-419	120°	313x26x27.5
	022077	DL-SLIM-DFWH-12-CCT	12Вт	2700-6000К	388-419	120°	313x26x27.5
	022078	DL-SLIM-DFBL-24-CCT	24Вт	2700-6000К	906-968	120°	613x26x27.5
	022079	DL-SLIM-DFWH-24-CCT	24Вт	2700-6000К	906-968	120°	613x26x27.5
	022080	DL-SLIM-DRBL-12-CCT	12Вт	2700-6000К	770-957	24°	245x26x27.5
	022081	DL-SLIM-DRWH-12-CCT	12Вт	2700-6000К	770-957	24°	245x26x27.5
	022082	DL-SLIM-DRBL-18-CCT	18Вт	2700-6000К	1189-1453	24°	372x26x27.5
	022083	DL-SLIM-DRWH-18-CCT	18Вт	2700-6000К	1189-1453	24°	372x26x27.5
	022084	DL-SLIM-FLBL-10-CCT	10Вт	2700-6000К	528-668	24°	125x26.6x60.7
	022085	DL-SLIM-FLWH-10-CCT	10Вт	2700-6000К	528-668	24°	125x26.6x60.7
	022086	SL-SLIM-SPBL-10-CCT	10Вт	2700-6000К	650-811	24°	125xΦ45x134
	022087	SL-SLIM-SPWH-10-CCT	10Вт	2700-6000К	650-811	24°	125xΦ45x134
	022088	SL-SLIM-SPBL-15-CCT	15Вт	2700-6000К	931-1228	24°	125xΦ54x156


Фото	Арт.	Наименование	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол свечения	Размеры
	022089	SL-SLIM-SPWH-15-CCT	15Вт	2700-6000K	931-1228	24°	125xΦ54x156
	022090	SL-SLIM-SPBL-20-CCT	20Вт	2700-6000K	1304-1557	24°	125xΦ62x170
	022091	SL-SLIM-SPWH-20-CCT	20Вт	2700-6000K	1304-1557	24°	125xΦ62x170
	022092	SL-SLIM-SFBL-6-CCT	6Вт	2700-6000K	297-397	180°	Φ100x100
	022093	SL-SLIM-SPWH-6-CCT	6Вт	2700-6000K	297-397	180°	Φ100x100
	022094	P-SLIM-150GLBL-6-CCT	6Вт	2700-6000K	358-448	36°	Φ110x150
	022095	P-SLIM-150GLBL-6-CCT	6Вт	2700-6000K	358-448	36°	Φ110x150
	022096	SL-SLIM-SFBL-10-CCT	10Вт	2700-6000K	520-624	180°	Φ100x153.5
	022097	SL-SLIM-SFWH-10-CCT	10Вт	2700-6000K	520-624	180°	Φ100x153.5
	022098	SL-SLIM-FTSBL-10-CCT	10Вт	2700-6000K	570-718	50°	Φ81x143.5
	022099	SL-SLIM-FTSWH-10-CCT	10Вт	2700-6000K	570-718	50°	Φ81x143.5
	022104	SL-SLIM-MSBL-10-CCT	10Вт	2700-6000K	256-310	20-35°	Φ44x164
	022105	SL-SLIM-MSWH-10-CCT	10Вт	2700-6000K	256-310	20-35°	Φ44x164
	022106	SL-SLIM-360BL-42-CCT	42Вт	2700-6000K	1734-1931	360°	3000xΦ22
	022107	SL-SLIM-360WH-42-CCT	42Вт	2700-6000K	1734-1931	360°	3000xΦ22

ШИНОПРОВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

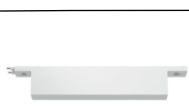Фото	Арт.	Наименование	Цвет	Размеры
	022064	TR-SLIM-BL-2M	Черный	2000x26x8
	022065	TR-SLIM-WH-2M	Белый	2000x26x8
	022066	CN-SLIM-BL-I	Черный	51x26
	022067	CN-SLIM-WH-I	Белый	51x26
	022068	CN-SLIM-BL-TL	Черный	33.5x33.5
	022069	CN-SLIM-WH-TL	Белый	33.5x33.5
	022070	CN-SLIM-BL-X	Черный	51x51
	022071	CN-SLIM-WH-X	Белый	51x51
	022072	CN-SLIM-BL-L	Черный	38.4x38.4
	022073	CN-SLIM-WH-L	Белый	38.4x38.4
	022074	CN-SLIM-BL-T	Черный	51x38.4
	022075	CN-SLIM-WH-T	Белый	51x38.4
	022100	CN-SLIM-BL-PW	Черный	76.5x26x23.4
	022101	CN-SLIM-WH-PW	Белый	76.5x26x23.4
	022102	DRV-SLIM-150-BL	Черный	21x26x46
	022103	DRV-SLIM-150-WH	Белый	21x26x46

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Внимание! Монтаж и подключение производите только при отключенном сетевом напряжении.

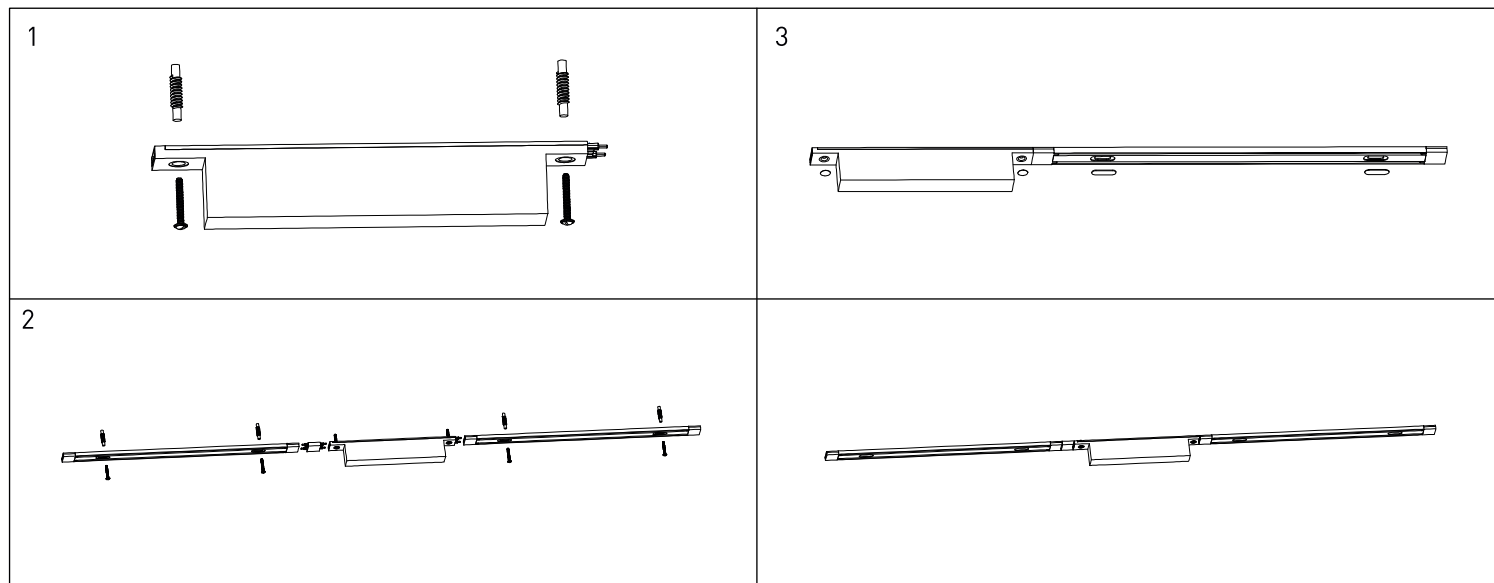

1. Установка накладного блока питания или ввода питания. Разметьте и просверлите отверстия в установочной поверхности. Установите в отверстия дюбели. Подключите к блоку питания сетевые провода (при использовании внешнего блока питания, используйте ввод питания). Подключите к нему провода питания постоянного напряжения 48В). Установите блок питания или ввод питания на монтажную поверхность и закрепите саморезами.

2. Установка шинпровода. Разметьте и просверлите отверстия в установочной поверхности. Установите в отверстия дюбели. Соедините блок питания и участки шинпровода, при необходимости используя прямые, угловые, Т- и Х-образные коннекторы. Закрепите участки шинпровода саморезами.

3. Установка светильников. Убедитесь в правильности сборки и надежности всех соединений, установив для проверки светильник в дальний конец системы. Если, при включении питания, светильник включается, то система собрана правильно. Светильник можно извлечь. После этого установите декоративные заглушки на крепеж блока питания и шинпроводов. Затем установите на шинпровод все требуемые светильники. При установке светильников следите, чтобы их контакты касались токонесущих дорожек шинпровода. Светильники автоматически притягиваются к шинпроводу и защелкиваются на нем при помощи механических защелок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Все подключения и монтаж должны производиться только квалифицированными специалистами и строго при отключенном сетевом напряжении.
2. Перед включением питания, убедитесь в правильности и надежности всех соединений, отсутствии угрозы короткого замыкания.
3. Не подвергайте шинпровод, светильники и другие части системы воздействию открытого пламени, высоких и низких температур, а также влаги и других жидкостей.
4. Не разбирайте и не модифицируйте светильники и другие компоненты системы самостоятельно.
5. Не эксплуатируйте светильники и другие компоненты системы, имеющие механические повреждения или следы влаги и других жидкостей.


БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ TUYA

Особенности управления светильниками Zigbee

1. Индивидуальное управление до 200 светильников в одной системе.
2. Стабильность и защищенность канала.
3. Низкое энергопотребление.
4. Высокая скорость и низкая задержка.
5. Плавное включение и выключение.
6. Есть функция работы по расписанию.
7. Сценарное управление.
8. Бесступенчатое диммирование и изменение цветовой температуры.
9. Международный стандарт Zigbee 3.0.

Zigbee - это сетевой протокол с низким энергопотреблением, основанный на стандарте IEEE802.15.4.

В соответствии с международными стандартами, Zigbee обеспечивает связь на коротких дистанциях, также известную, как протокол purple bee.

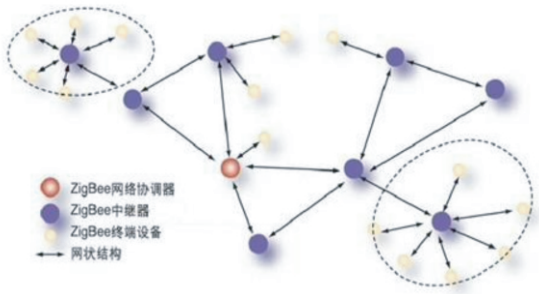

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SMART LIFE

Подключитесь к Wi-Fi сети.

1. Установите и запустите приложение Smart Life.
2. Нажмите "добавить устройство".
3. Как показано на рисунке, выберите беспроводной шлюз zigbee.
4. Выберите Wi-Fi сеть и введите ее пароль.
5. Если красный индикатор мигает, а синий светится, нажмите в приложении "следующий шаг", чтобы подключиться к шлюзу.
6. Отметьте галочку, подтверждая, что индикатор на шлюзе мигает, и нажмите "далее".
7. В случае успешного соединения, вы увидите сообщение, что устройство успешно добавлено.

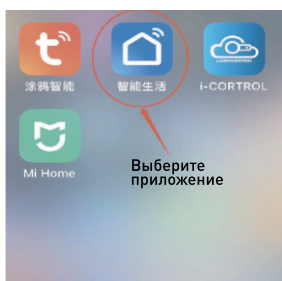


Рис.1

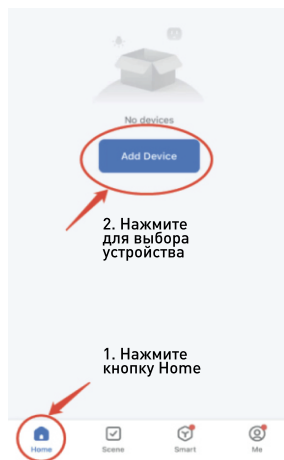


Рис.2

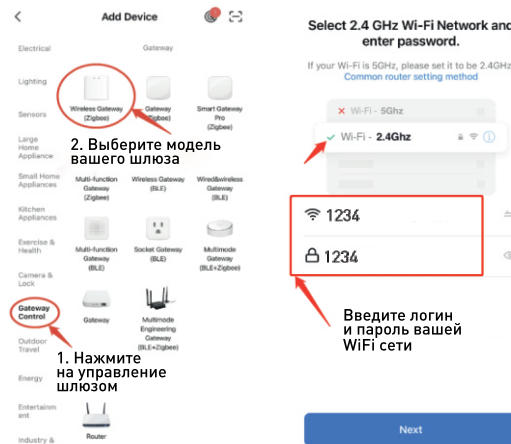


Рис.3

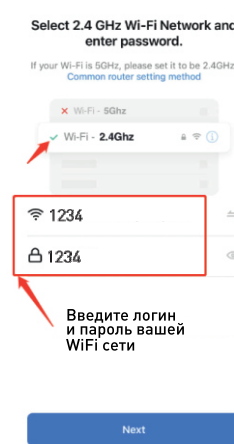


Рис.4



Рис.5



Включите устройство, синий индикатор будет светиться, а красный - мигать



Рис.6

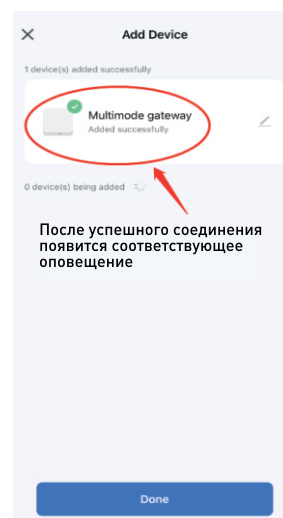


Рис.7

8. Нажмите "добавить устройство".

9. Три раза выключите и включите светильник, он перейдет в режим сопряжения и начнет мигать. Подтвердите в приложении, что "индикатор мигает".

10. После обнаружения светильника, нажмите "завершить".

11. Нажмите "завершить" после успешного сопряжения.

12. Нажмите на добавленное устройство, чтобы управлять цветовой температурой.

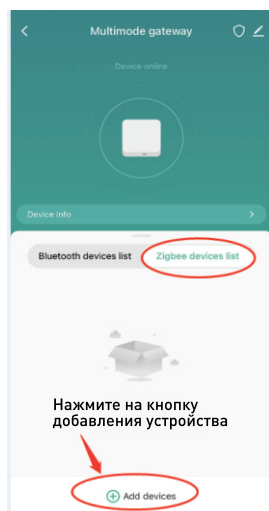


Рис.8

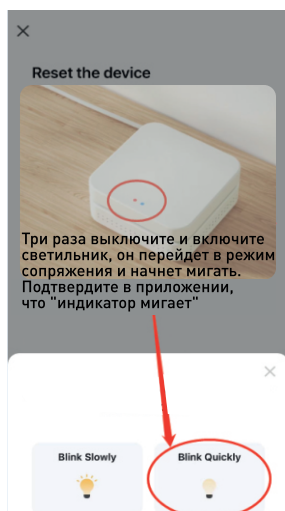


Рис.9

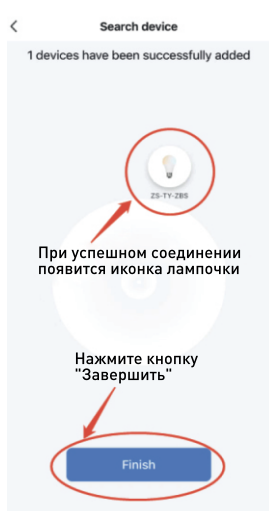


Рис.10

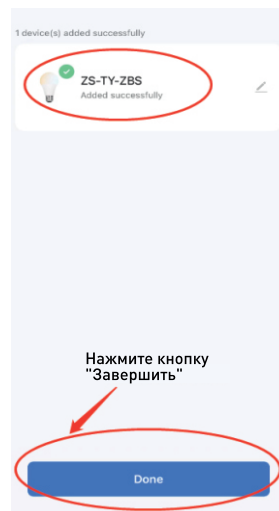


Рис.11

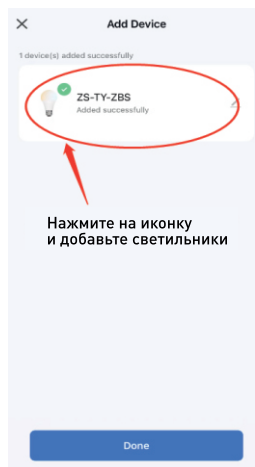


Рис.12

1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

a. Изготовлено в КНР

b. Производитель: Kuva Lighting Co Ltd, Адрес: Китай, Block 6, Qifang Industrial Zone, Guzhen town, Guangdong province.

2 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.

b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

c. Гарантийные обязательства не выполняются при:

i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;

ii. наличии следов влаги;

iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию светильника;

iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

e. Отметки о продаже:

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____ М.П.

iv. Продавец: _____